

Návod na obsluhu stolovej váhy radu WS 6000/5000



NAŠE VÁHY – VAŠE PRESNÉ ÚDAJE

www.bosche.sk

RAD WS 6000/5000

Stolová váha



Typ	d [g]	Max [kg]	Tarovateľnosť [kg]	Plošina [mm]
WS 6000	1	6	- 6	165 x 140

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri používaní váh by mali byť vždy dodržané bezpečnostné predpisy.

△ VAROVANIE

Používajte k váhe len AC adaptér. Iný adaptér môže spôsobiť poškodenie. (AC adaptér je dodatočné vybavenie na požiadanie)

△ UPOZORNENIE

Neumiestňujte váhu na priamom slnku, môže dôjsť k strate farby a poruche funkčnosti.

Váhu nikdy neumiestňujte do blízkosti väčších elektrických spotrebičov alebo ich prívodných káblov, pretože by mohli ovplyvniť výsledok váženia.

Používajte len rovnaký druh batérií. Vymieňajte všetky batérie naraz.

Ak váhu dlhšie nepoužívate, vyberte batérie aby sa zabránilo ich vytekaniu, čo by mohlo spôsobiť škodu na prístroji.

Zabráňte preťažovaniu váh.

Po odvážení hmotnosti dajte vážený materiál z váhy dole.

Zabráňte styku váhy s vodou. Namočenie vnútorného priestoru môže spôsobiť poškodenie.

Statická elektrina môže tiež ovplyvniť váženie. Odstráňte statickú elektrinu. Ako príklad slúži metóda použitia elektrifikačného ochranného spreja, ktorým sa postriekajú obe strany vážiacej platne.

Váhu neumiestňujte nikdy na miesta ktoré sa pohybujú alebo dokonca vibrujú.

Návod na obsluhu stolovej váhy radu WS 6000/5000

KALIBRÁCIA

Kedy kalibrovať

Kalibrácia sa môže vyžadovať po prvotnej inštalácii váhy, ak bola váha premiestnená z podstatne vzdialeného miesta.

Je to dôležité, pretože hmotnosť látky v jednej lokalite nemusí byť bezpodmienečne rovnaká v inej lokalite. Taktiež sa po čase môžu používaním môžu vyskytnúť aj mechanické odchýlky.

Ako kalibrovať

1. Pred kalibráciou nechajte váhu zapnutú na 1 minútu.
2. Vypnite váhu stlačením **ON/OFF** . Stlačte tlačidlo **ZERO**, držte a súčasne stlačte tlačidlo **ON/OFF**. Na displeji sa zobrazí A/D hodnota.
3. Stlačte tlačidlo **ON/OFF**, na displeji sa zobrazí „**2Ero**“ a potom po 1 sekunde hodnota maximálneho zaťaženie váhy.
4. Položte plnú hmotnosť (napr. 6000 g pre WS 6000) na plošinu. Stlačte tlačidlo **ON/OFF**, na displeji sa zobrazí „**CAL**“ a po 1 sekunde „**PASS**“, váha sa vráti do režimu normálneho váženia a zobrazí sa „6000“. Teraz je kalibrácia ukončená.
5. Vypnite váhu (stlačením tlačidla **ON/OFF**), potom ju opäť zapnite a skontrolujte správnosť váženia. Ak je kalibrácia nesprávna, opakujte ju, ale pomalšie.

Ak je kalibrácia opakovane nesprávna, potom: 1) vyberte batérie, 2) vyskúšajte stabilnejšiu podložku alebo miesto bez vibrácií a rušivých vplyvov, 3) uistite sa, že na váhu nevlýva žiadna statická elektrina (použite antistatický sprej, na odbúranie statickej elektriny).

POPIS ČASTÍ VÁHY

► ĽAVÁ STRANA

Zásuvka AC adaptéra

► VRCHNÁ ČASŤ

Vážiaca plošina

Zaoblená plocha platne je navrchu.
Položte platňu správne

Displej

Tlačidlo ON/OFF

Zapína váhu
Vypínač zap./vyp.

Tlačidlo UNIT (jednotka)

Mení jednotky hmotnosti

Tlačidlo ZERO (TARE) (nula (tara))

Nuluje displej alebo
odpočítava hmotnosť nádoby

► SPODOK VÁHY

Priehradka pre batérie

Kryt

Batérie

Batérie nie sú súčasťou dodávky

► DISPLEJ

Indikátor TARY

Indikátor NULY

Rozsah je $\pm 4\%$



Indikátor vybitej batérie

Indikátor jednotky hmotnosti




PRÍPRAVA NA POUŽITIE

1. Inštalácia batérií/Pripojenie AC adaptéra


Batérie

Priehradka pre batérie

Kryt

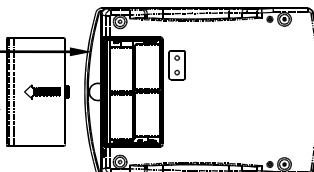


Odstráňte kryt a vložte 6 batérií (veľkosť R6P) do priehradky. Dajte pozor na dodržanie polarít + a - .



Batérie veľkosti R6P/LR6/AA (batérie nie sú súčasťou dodávky)

AC adaptér (voliteľný)

Vstup AC adaptéra

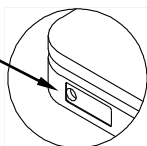

Zapojte AC adaptér do vstupu, ktorý je na zadnej strane váhy. Požiadavka na vstup môže byť 110, 120, 220, 230 alebo 240 voltov (56/60 Hz), v závislosti od oblasti použitia, takže sa uistíte, že adaptér je správny.

2. Umiestnenie váhy

Platňu nasadíte tak, aby jej kolíky zapadli do lícovacích otvorov váhy.

Váhu umiestnite na pevnú podložku.

Váhu uveďte do vodorovnej polohy tak, aby vzduchová bublina (vodováhy nachádzajúcej sa vzadu v telese váhy) bola vo vyznačenom kruhu.

△ UPOZORNENIE

Váha nemusí vážiť presne ak nie je umiestnená vodorovne.

VÁŽENIE

Pred vážením

Funkcia automatického vypínania

U váh s touto funkciou si buďte vedomí toho, že ak je prístroj zapnutý a je zobrazený ukazovateľ stability, táto funkcia vypínania automaticky vypne prístroj približne za 3 minúty.

Chybné odkazy

EEEEEE: Preťaženie



: Vybité batérie

Proces váženia

1. Stlačte tlačidlo ON/OFF pre zapnutie váhy

Po zapnutí váhy sa rozsvieti na pár sekúnd celý displej a potom sa zobrazí len nula.

2. Vyberte jednotku hmotnosti tlačidlom UNIT

Stlačte **UNIT** pre výber hmotnostnej jednotky, napr. „kg“, „g“, „lb“, „oz“.

3. Začnite vážiť

Umiestnite predmet, ktorý chcete odvážiť do vážiacej nádoby alebo priamo na plošinu váhy. Keď sa číslice na displeji ustália, ukáže sa skutočná hmotnosť.

VÁHA SA VYZNAČUJE

- automatické vypínanie
- automatická stabilizácia nuly
- indikácia vybitých batérií
- veľký LCD displej (5 číslic, výška 15 mm)
- automatická kalibrácia
- prepínanie kg/g/lb/oz (voliteľné)
- automatické podsvietenie